SAMSUNG

DVD-D360

DVD atskaņotājs

Lietošanas pamācība

Iztēlojies iespējas

Paldies, ka iegādājāties firmas SAMSUNG preci.
Lai saņemtu papildu pakalpojumus, lūdzu, reģistrējiet savu preci interneta vietnē
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

LATVISKI

Piesardzības pasākumi

1. Iestatīšana

- Lai uzzinātu darbības spriegumu, skatiet identifikācijas etiķeti atskaņotāja aizmugurē.
- Uzstādiet atskaņotāju vietā, kur tiek nodrošināta pietiekama ventilācija. (7~10 cm virs ventilācijas atveres) Neaizsedziet atskaņotāja ventilācijas atveres, lai nodrošinātu brīvu gaisa cirkulāciju.
- Neaizveriet diska tekni ar roku.
- Nenovietojiet sastāvdaļas vienu uz otras.
- Pirms atskaņotāja pārvietošanas izslēdziet visas sastāvdaļas.
- Pirms citu sastāvdaļu pievienošanas atskaņotājam pārliecinieties, ka tās ir izslēgtas.
- Pēc atskaņotāja izmantošanas neaizmirstiet izņemt diskus un izslēgt atskaņotāju, īpaši ja nelietosiet atskaņotāju ilgāku laika posmu.
- Kontaktdakša tiek izmantota, lai atvienotu ierīci, tādēļ tai vienmēr jābūt brīvi lietojamai.

2. Jūsu drošībai

Šī ierīce izmanto lāzeri. Regulējot ierīci vai veicot citas darbības, kas šeit nav norādītas, var rasties bīstama radiācija.

- Nenoņemiet ierīces paneļus un nemēģiniet to labot pats.
  Uzticiet ierīces apkopi kvalificētiem speciālistiem.

3. Brīdinājumi

- Šis atskaņotājs ir paredzēts tikai izmantošanai mājas apstākļos, nevis komerciālai lietošanai. Lietojiet šo preci tikai personīgām vajadzībām.
- Ierīci nedrīkst pakļaut šķidrumu ietekmei, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- Ārēja ietekme, piemēram, zibens un statiskā elektrība, var traucēt šī atskaņotāja normālu darbību. Ja tā notiek, izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet atskaņotāju, izmantojot POWER (ieslēgšanas/izslēgšanas) pogu, vai atvienojiet un vēlreiz pievienojiet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas rozetei. Pēc tam atskaņotājs darbosies normāli.
- Ja pēc straujas temperatūras maiņas atskaņotājā izveidojas kondensāts, atskaņotājs var darboties nepareizi.

  Ja tā notiek, atstājiet atskaņotāju istabas temperatūrā, līdz atskaņotāja iekšpuse izžūst. Pēc tam tas atkal darbojas.

4. Disks

- Diska tīrīšanai neizmantojiet disku tīrīšanas aerosolus, benzolu, šķīdinātāju vai citas gaistošas vielas, kas var sabojāt diska virsmu.
- Nepieskarieties diska virsmai, no kuras tiek nolasīts signāls. Turiet disku aiz malām, vienas malas vai atvēruma centrā.
- Uzmanīgi noslaukiet no diska netīrumus; netīriet disku virzienā uz priekšu un atpakaļ.

5. Apkārtējās vides aizsardzība

- Šajā ierīcē izmantotās baterijas satur ķīmiskas vielas, kas ir kaitīgas apkārtējai videi.
- Nododiet baterijas atkritumos saskaņā ar valsts un vietējiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.

Izstrādājuma iekārta, kas pievienota šai lietošanas pamācībai, ir licencēta atbilstoši trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesībām. Šī licence ir ierobežota, un to drīkst izmantot tikai nekomerciāliem nolūkiem, ko veic licencētā satura gala lietotāji. Šī izstrādājuma komerciāla izmantošana ir aizliegta. Licence attiecas tikai uz norādīto ierīci, un tā neattiecas uz citām nelicencētām ierīcēm vai procesiem, kas atbilst standartiem ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3 un tiek izmantoti vai pārdoti komplektā ar šo ierīci. Licence attiecas uz šīs ierīces izmantošanu tikai tādu audio failu kodēšanai un/vai dekodēšanai, kas atbilst ISO/IEC 11172-3 vai ISO/IEC 13818-3,. Licences darbība neattiecas uz līdzekļiem un funkcijām, kas neatbilst standartiem ISO/OUR 11172-3 vai ISO/OUR 13818-3.

UZMANĪBU: REGULĒJOT IERĪCI VAI VEICOT CITAS DARBĪBAS, KAS NAV NORĀDĪTAS ŠAJĀ PAMĀCĪBĀ, VAR RASTIES BĪSTAMS STAROJUMS.

Saturs

Piesardzības pasākumi 2
Iestatīšana
Vispārējās funkcijas. 2
Apraksts 3
Tālvadības pults apraksts 4
Savienojumi
Savienojuma izvēle 4
Pamatfunkcijas
Diska atskaņošana 5
Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana 5
Displeja funkcijas lietošana 5
Diska izvēlnes un nosaukuma izvēlnes lietošana 6
Atkārtota atskaņošana 6
Palēninātā atskaņošana 6
Papildfunkcijas
Skata koeficienta iestatīšana („EZ View'') 6
Audio valodas izvēle 6
Subtitru valodas izvēle. 7
Kameras leņķa maiņa 7
Grāmatzīmes funkcijas lietošana 7
Tālummaiņas funkcijas lietošana 7
Failu izvēlne MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio. . . 7
Mapes izvēle. 7
MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana. 7
MPEG4 atskaņošanas funkcija 8
Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas 9
Kompaktdisku izvilkšana 9
Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana 9
Iestatījumu izvēlnes izmaiņas
Iestatījumu izvēlnes lietošana. 10
Valodas funkciju iestatīšana. 10
Audio opciju iestatīšana. 10
Displeja opciju iestatīšana 10
Vecāku kontroles iestatīšana. 11
Divx iestatīšana. 11
Uzziņas
Traucējummeklēšana. 11
Tehniskie dati 11

Iestatīšana

Vispārējās funkcijas

Lieliska skaņa

Uzņēmuma „Dolby Laboratories" izstrādātā tehnoloģija „Dolby Digital" nodrošina kristāldzidras skaņas reproducēšanu.

Ekrāns

Var apskatīt attēlus gan standarta, gan platekrāna formātā (16:9).

Palēninātā atskaņošana

Svarīgu epizodi var noskatīties palēninātas atskaņošanas režīmā.

Vecāku kontroles funkcija (DVD)

„Parental Control" (vecāku kontrole) funkcija ļauj lietotājiem iestatīt vajadzīgo vecāku kontroles līmeni, lai pasargātu bērnus no nepiemērotu filmu skatīšanās, piemēram, filmas ar vardarbības skatiem, „pieaugušo" filmas utt.

Dažādas ekrāna izvēlnes funkcijas

Kinofilmu skatīšanās laikā varat izvēlēties dažādas valodas (skaņai/subtitriem) un attēla rakursus.

Progresīvā izvērse

Progresīvā izvērse rada uzlabotu attēlu, kas dubulto parastā rindpārleces attēla izvērses līnijas.

EZ VIEW (DVD)

Ar „Easy View'' funkcijas palīdzību attēlu var iestatīt atbilstoši televizora ekrāna izmēram (16:9 vai 4:3).

Digitālo fotogrāfiju apskate (JPEG)

Televizora ekrānā iespējams apskatīt digitālās fotogrāfijas.

Atkārtošana

Jūs varat atkārtot dziesmu vai filmu, vienkārši nospiežot REPEAT (Atkārtot) taustiņu.

MP3/WMA

Ierīce var atskaņot diskus, kas izveidoti MP3/WMA formātā.

MPEG4

Šī ierīce var atskaņot MPEG4 formātā ierakstītus AVI failus.

Kompaktdisku satura izvilkšana

Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska uz USB ierīci, pārveidojot tos MP3 formātā (tikai ar audio kompaktdiskiem (CD DA)

Piezīmes

- Disku veidi, kurus šajā atskaņotājā nevar atskaņot:
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Atskaņošana var būt atkarīga no ierakstīšanas apstākļiem:
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V režīms)
- Ierīce var neatskaņot atsevišķus CD-R, CD-RW un DVD-R diskus to veida vai ierakstīšanas apstākļu dēļ.

AIZSARDZĪBA PRET KOPĒŠANU

Daudzi DVD diski ir šifrēti ar pretkopēšanas aizsardzību. Tādēļ jums ir jāsavieno DVD atskaņotājs tieši ar televizoru, nevis ar videomagnetofonu. Pievienošana VCR iekārtai DVD diskiem, kas aizsargāti pret kopēšanu, var radīt attēla kropļošanu. Šajā ierīcē ir iekļauta autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā noteiktu ASV patentu un citu intelektuālā īpašuma tiesību prasības, kuras pieder „Macrovision Corporation'' un citiem autortiesību īpašniekiem.
Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana ir jāsaskaņo ar „Macrovision Corporation'', un tā ir paredzēta izmantošanai tikai mājās un citai ierobežotai caurskatīšanai, ja vien „Macrovision Corporation'' nav noteicis savādāk. Tehnoloģijas izmaiņas vai demontēšana ir aizliegta.

PROGRESĪVĀS IZVĒRSES IZVADE (576p)

„PATĒRĒTĀJIEM IR JĀŅEM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪBĀ SAVIETOJAMI AR ŠO IERĪCI UN DAŽI NO TIEM VAR RADĪT TRAUCĒJUMUS RĀDĀMAJAM ATTĒLAM. JA RODAS PROBLĒMAS AR PROGRESĪVĀS IZVĒRSES ATTĒLU AR 576 EKRĀNA IZŠĶIRTSPĒJU, IR IETEICAMS PĀRSLĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZVĒRSES ATTĒLU. JA RODAS JAUTĀJUMI PAR TELEVIZORA SAVIETOJAMĪBU AR ŠĪS IERĪCES 576p MODEĻU DVD ATSKAŅOTĀJIEM, LŪDZU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU.

Marķējums uz diskiem

	Reģiona kods, kurā var atskaņot disku.
PAL	Televīzijas apraides PAL sistēma Lielbritānijā, Francijā, Vācijā u.c.
	„Dolby Digital" sistēmas disks
STEREO	Disks ar stereo signālu
DIGITAL SOUND	Disks ar digitālu audio signālu
	MP3 formāta disks

Reģiona kods

Gan DVD atskaņotājam, gan diskiem ir reģiona kods. Lai varētu šos diskus atskaņot, šiem reģionālajiem kodiem ir jāsakrīt. Ja kodi nesakrīt, disks netiek atskaņots.

Šī atskaņotāja reģionālais numurs ir norādīts uz atskaņotāja aizmugurējā paneļa.

DivX sertifikācija

DivX, „DivX Certified'' un saistītie logotipi ir „DivXNetworks, Inc'' prečzīmes, kas izmantotas saskaņā ar licenci „DivX Certified'', lai atskaņotu DivX video.

Apraksts

Priekšējā paneļa kontroles

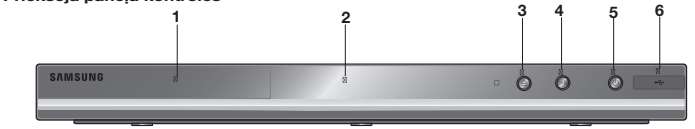

1. DISKA TEKNE

Šeit tiek ievietots disks.

2. DISPLEJS

Šeit tiek attēloti atskaņotāja darba režīmu indikatori.

3. ATVĒRT/AIZVĒRT/APTURĒT (⏏)

Nospiediet taustiņu, lai atvērtu un aizvērtu diska tekni

4. ATSKAŅOŠANA/PAUZE (⏯)

Atskaņo vai īslaicīgi aptur diska atskaņošanu.

5. IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA (⏻)

Ieslēdz/izslēdz DVD atskaņotāju

6. USB pieslēgvieta

Izmanto digitālo fotoaparātu, MP3 atskaņotāju, atmiņas karšu, karšu lasīšanas ierīču vai citu noņemamo ierīču pievienošanai.

Tālvadības pults apraksts

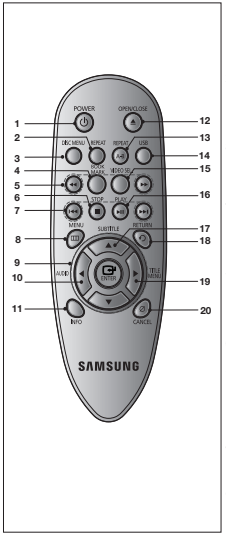

1. DVD POWER taustiņš (DVD atskaņotāja ieslēgšana)
Ieslēdz un izslēdz strāvas padevi.

2. REPEAT (Atkārtot) taustiņš
Ļauj atkārtoti skatīt filmu, epizodi, ierakstu vai disku.

3. DISC MENU (Diska izvēlne) taustiņš
Parāda diska izvēlni.

4. BOOKMARK (Grāmatzīme)
Ļauj ātri atrast DVD diska sadaļas, kas iezīmētas ar grāmatzīmēm.

5. SEARCH (Meklēšana) taustiņi (◀◀ / ▶▶)
Ļauj meklēt diskā uz priekšu/atpakaļ.

6. STOP (Apturēt) taustiņš (■)

7. SKIP (Izlaišana) taustiņi (|◀◀ / ▶▶|)
Izmantojiet, lai izlaistu filmu, epizodi vai ierakstu

8. MENU (Izvēlne) taustiņš
Parāda DVD atkaņotāja izvēlni.

9. ENTER (Ievadīt) /▲▼, ◀ ▶ taustiņi
Šī funkcija darbojas kā pārslēdzējs.

10. AUDIO taustiņš (◀)
Izmantojiet šo taustiņu, lai piekļūtu dažādām diska funkcijām.

11. INFO (Informācijas) taustiņš
Parāda esošo diska režīmu.

12. OPEN/CLOSE (Atvērt/aizvērt) (▲) taustiņš
Lai atvērtu un aizvērtu diska tekni.

13. REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņš
Ļauj atkārtot A-B diska atskaņošanu

14. USB taustiņš

15. VIDEO SEL (Video izvēle) taustiņš
Ļauj izvēlēties video izvades režīmus.

16. ATSKAŅOŠANA/PAUZE (▶II) taustiņš
Uzsāk/īslaicīgi aptur diska atskaņošanu.

17. SUBTITLE (Subtitri) taustiņš (▲)

18. RETURN (Atpakaļ) taustiņš
Atgriež uz iepriekšējo izvēlni.

19. TITLE MENU (Filmas izvēlne) taustiņš (▶)
Parāda filmas izvēlni.

20. CANCEL (Atcelt) taustiņš
Izmantojiet, lai noņemtu izvēlnes vai statusa displejus no ekrāna.

Savienojumi

Savienojuma izvēle

Zemāk ir aprakstīti savienojumu veidi, ko parasti izmanto, lai DVD atskaņotāju savienotu ar televizoru un citiem komponentiem.

Pirms DVD atskaņotāja pieslēgšanas

- Pirms vadu pievienošanas vai atvienošanas vienmēr izslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un citus komponentus.
- Lai gūtu sīkāku informāciju par papildu komponentiem, skatiet konkrēto komponentu lietošanas pamācību.

A. Pieslēgšana televizoram (SCART)

- Izmantojot „Scart'' vadu, savienojiet **SCART** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **SCART IN** termināli.
- Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
- Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās videosignāls no DVD atskaņotāja.

B. Pieslēgšana televizoram (VIDEO CVBS)

- Izmantojot video/audio vadus, savienojiet **VIDEO (dzeltens) / AUDIO (sarkans un balts) OUT** terminālus DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **VIDEO (dzeltens)/AUDIO (sarkans un balts) IN** terminālļiem.
- Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
- Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās videosignāls no DVD atskaņotāja.

Piezīmes

- **Ja audio vads atrodas pārāk tuvu barošanas vadam, var rasties troksnis.**
- Ja vēlaties pievienot pastiprinātāju, lūdzu, skatiet informāciju par pastiprinātāja pievienošanu.
- Termināļu skaits un atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora. Lūdzu, skatiet televizora lietošanas pamācību.
- Ja televizoram ir tikai viens audio ievades terminālis, pievienojiet to DVD atskaņotāja terminālim [AUDIO OUT] [kreisais] (balts).
- Piespiežot taustiņu VIDEO SEL. (Video izvēle), kad DVD atskaņotājs ir apturēšanas režīmā vai kad tajā nav diska, „Video Ouput" (Video izvade) režīms mainās sekojošā secībā:
  (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

C. Pieslēgšana audio sistēmai (2 kanālu pastiprinātājam, „Dolby Digital'', MPEG2 vai DTS pastiprinātājam)

- Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** terminālus DVD atskaņotāja aizmugurē ar pastiprinātāja **AUDIO (sarkans un balts) IN** terminālļiem.
- Ja izmantojat videosignāla vadu(s), savienojiet **VIDEO** terminālus DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **VIDEO** termināli. Ja izmantojat koaksiālo vadu, savienojiet **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar pastiprinātāja **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** termināli.
- Ieslēdziet DVD atskaņotāju, televizoru un pastiprinātāju.
- Lai dzirdētu skaņu no DVD atskaņotāja, spiediet pastiprinātāja ievades taustiņu un izvēlieties **ārējo ievadi.**
  Lai iestatītu pastiprinātāja audio ievadi, skatiet pastiprinātāja lietošanas pamācību.

D. Pieslēgšana televizoram (rindpārleces/progresīvā izvērse)

- Izmantojot komponentu videokabeli, savienojiet **COMPONENT VIDEO OUT** termināli DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **COMPONENT IN** termināli.
- Izmantojot audio vadus, savienojiet **AUDIO (sarkans un balts) OUT** terminālus DVD atskaņotāja aizmugurē ar televizora **AUDIO (sarkans un balts) IN** terminālie. Ieslēdziet DVD atskaņotāju un televizoru.
- Spiediet televizora tālvadības pults ienākošā signāla pārslēgšanas taustiņu, līdz televizora ekrānā parādās komponentu signāls no DVD atskaņotāja.
- Displeja iestatīšanas izvēlnē parametram „Video Output'' (Video izvade) izvēlieties I-**SCAN/P-SCAN**. Jūs varat izmantot **VIDEO SEL**. (Video izvēle) taustiņu, lai mainītu video izvades režīmu.

Piezīmes

- Kas ir progresīvā izvērse? Progresīvās izvērses laikā tiek nodrošināta divreiz lielāka rindu izvērse nekā rindpārleces izvērses laikā. Pateicoties progresīvajai izvērsei, tiek iegūts precīzs, augstas izšķirtspējas attēls.
- Ja ar tālvadības pults palīdzību, nospiežot VIDEO SELECT (Video izvēle) taustiņu, tiek izvēlēts režīms SCART-RGB, komponenta videosignāls neparādās.

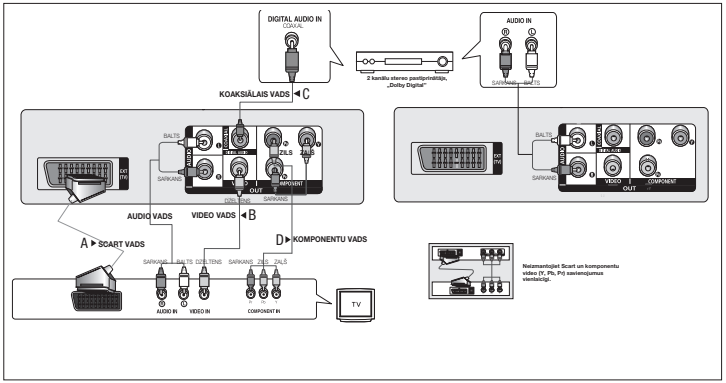

Pamatfunkcijas

Diska atskaņošana

Pirms atskaņošanas

- Ieslēdziet televizoru un iestatiet to uz pareizo video ievadi, uz televizora pults nospiežot TV/VIDEO taustiņu.
- Ja esat pievienojis ārējo audio sistēmu, ieslēdziet šo audio sistēmu un iestatiet pareizo audio ievadi.

Pēc atskaņotāja ieslēgšanas, pirmo reizi nospiežot DVD **POWER** (DVD atskaņošanas ieslēgšana) taustiņu, parādās zemāk redzamais ekrāns. Ja vēlaties izvēlēties valodu, nospiediet (▲/▼) taustiņu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu (Šis ekrāns parādīsies, tikai ieslēdzot atskaņotāju pirmo reizi.) Ja iestatīšanas ekrānam nav iestatīta valoda, iestatījumi var mainīties katru reizi, kad ieslēdzat un izslēdzat ierīci. Tāpēc pārliecinieties, vai esat izvēlējies valodu, kuru vēlaties izmantot. Pēc tam, kad esat izvēlējies izvēlnes valodu, jūs to varat mainīt, nospiežot un ilgāk nekā 5 sekundes turot ⏏ pogu iekārtas aizmugurē, kamēr ierīcē nav ievietots disks. Pēc tam vēlreiz parādās **SELECT MENU LANGUAGE** (valodas izvēlnes) logs, kurā varat atiestatīt vēlamo valodu.

Meklēšanas un izlaišanas funkciju lietošana

Atskaņošanas laikā jūs varat ātri meklēt epizodi vai ierakstu un izmantot izlaišanas funkciju, lai pārlēktu uz nākamo izvēli.

Meklēšana pēc epizodes vai ieraksta

Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **SEARCH** (Meklēt) ◀◀ vai ▶▶ taustiņu un turiet to nospiestu ilgāk par 1 sekundi.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Piezīmes

- Ātrums, kas norādīts šai funkcijai, var atšķirties no patiesā atskaņošanas ātruma.
- Meklēšanas režīma laikā nav dzirdama skaņa (izņemot kompaktdiskiem).

Ierakstu izlaišana

Atskaņošanas laikā nospiediet **SKIP** (Izlaist) ⏮ vai ⏭ taustiņu.

- Ja, atskaņojot DVD disku, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) ⏭ taustiņš, jūs pārejat uz nākošo epizodi. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) ⏮ taustiņu, pārejat uz nodaļas sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pārejat uz iepriekšējās nodaļas sākumu.
- Ja, atskaņojot kompaktdisku, tiek nospiests **SKIP** (Izlaist) ⏭ taustiņš, jūs pārejat uz nākošo ierakstu. Nospiežot **SKIP** (Izlaist) ⏮ pogu, pārejat uz ieraksta sākumu. Nospiežot šo taustiņu vēlreiz, pārejat uz iepriekšējā ieraksta sākumu.

Displeja funkcijas lietošana

DVD/MPEG4 disku atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu.
2. Nospiediet ▲ / ▼ taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu.
3. Nospiediet ◀ / ▶ taustiņus, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Lai noņemtu ekrānu, nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu vēlreiz.

	Lai piekļūtu vēlamajam filmas nosaukumam, ja diskā ir vairākas filmas. Piemēram, ja DVD diskā ir vairāk nekā viena filma, tad katrs filmas nosaukums tiks identificēts.
	Lielākā daļa DVD disku ir ierakstīti nodaļās, lai jūs varētu ātri atrast vajadzīgo epizodi.
	Ļauj atskaņot filmu, sākot no izvēlētā laika. Jums ir jāievada sākuma laiks kā atsauce. Dažiem diskiem laika meklēšanas funkcija nedarbojas.
	Attiecas uz diskā pieejamajām subtitru valodām. Jūs varat izvēlēties subtitru valodu vai, ja vēlaties, tos izslēgt, lai tie netiktu rādīti uz ekrāna. DVD diskā var būt līdz pat 32 dažādām subtitru valodām.
	Ievadiet un nospiediet ◀ / ▶ taustiņus, lai piekļūtu nepieciešamajai audio, leņķa, grāmatzīmes „EZ View'' funkcijai un „Zoom'' funkcijai. Attiecas uz filmas skaņas celiņa valodu. Minētajā piemērā skaņas celiņš tiek atskaņots angļu valodā 5.1CH formātā. DVD diskā var būt līdz pat astoņiem dažādiem skaņu celiņiem. Dažiem DVD diskiem ir vairāk nekā viena attēla leņķa funkcija. Lietojot grāmatzīmes funkciju, var viegli un ātri DVD vai kompaktdiskā atrast ierakstu vai nodaļu. „EZ View'' tiek lietota, lai mainītu DVD diska skata koeficientu. ZOOM (Tālummaiņa) funkcija tiek lietota, lai palielinātu DVD attēlu

Diska un nosaukuma izvēlnes lietošana

DVD diska apturētā režīmā uz tālvadības pults nospiediet **DISC MENU/TITLE MENU** (Diska izvēlne/ nosaukuma izvēlne) taustiņu.

Piezīmes

- „Disc Menu'' (Diska izvēlne) funkcija var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska veida.
- Jūs varat izmantot „Disc Menu'' (Diska izvēlne) funkciju, lietojot tālvadības pults DISC MENU (Diska izvēlne) taustiņu.
- „Title Menu'' (Nosaukuma izvēlne) tiek parādīts, ja diskā ir vismaz divi nosaukumi.

Atkārtota atskaņošana

Iespējams atkārtoti atskaņot esošo nodaļu, nosaukumu, disku, izvēlēto epizodi (A-B) vai visu disku.

Atskaņojot DVD disku

1. Nospiediet REPEAT (Atkārtot) taustiņu, lai izvēlētos „Chapter'', „Title'', „Disc'' vai „Repeat Off''.
   - „Chapter'' (Nodaļa): atkārto atskaņoto nodaļu.
   - „Title'' (Nosaukums): atkārto atskaņoto nosaukumu.
   - „Disc'' (Disks) : atkārto atskaņoto disku.
   - „Off'' (Izslēgts)

A-B atkārtošanas funkcijas lietošana

1. Uz tālvadības pults nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties sākt atkārtotu atskaņošanu (A).
2. Uz tālvadības pults nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu tajā vietā, kur vēlaties, lai atkārtota atskaņošana tiktu apturēta (B).
3. Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanas režīmu, nospiediet REPEAT A-B (Atkārtot A-B) taustiņu. Pēc tam spiediet ENTER (Ievadīt) taustiņu, līdz ekrānā parādās „Repeat'' (Atkārtot): „Off'' (Izslēgts).

Piezīmes

- A-B REPEAT (A-B atkārtošana) funkcija neļauj iestatīt (B) vietu uzreiz pēc (A) vietas iestatīšanas.
- Atkarībā no diska tipa „Repeat'' (Atkārtot) funkcija var nedarboties.

Palēninātā atskaņošana

Šī funkcija ļauj palēninājumā atkārtot sporta, dejošanas, mūzikas instrumentu spēlēšanas u.c. skatus. Tādā veidā jūs varat tos izpētīt sīkāk.

Atskaņojot DVD disku

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **PLAY/PAUSE** (Atskaņot/pauze) (▶II) taustiņu
2. **PAUSE** (Pauze) režīmā nospiediet **SEARCH** (Meklēšana) (▶▶) taustiņu, lai izvēlētos 1/2, 1/4, 1/8 vai 1/16 no normālā ātruma.

Papildfunkcijas

Skata koeficienta iestatīšana („EZ View'')

Atskaņošana, izmantojot skata koeficientu (DVD)

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu.
2. Nospiediet ▲/▼ taustiņus, lai izvēlētos **„Shortcut"** (Saīsne) funkciju, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet ◀ / ▶ taustiņus, lai izvēlētos „EZ View'' funkciju, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   - Katru reizi, kad tiek nospiests ◀ / ▶ taustiņš, mainās ekrāna lielums. Ekrāna lieluma attēlus un secību, kādā ekrāna lielums mainās, skatiet zemāk esošajā tabulā:

Ja lietojat televizoru ar ekrānu 16:9

16:9 attēla proporcijas diskiem
- „Wide Screen'' (Platekrāna)
- „Screen Fit'' (Pa visu ekrānu)
- „Zoom Fit'' (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskiem
- „Normal Wide'' (Parasts platekrāna)
- „Screen Fit'' (Pa visu ekrānu)
- „Zoom Fit'' (Ekrānā ar palielinājumu)
- VERTICAL FIT (Visā augstumā)

Ja lietojat televizoru ar ekrānu 4:3

For 16:9 aspect ratio discs
- 4:3 „Letter Box''
- 4:3 „Pan Scan''
- „Screen Fit'' (Pa visu ekrānu)
- „Zoom Fit'' (Ekrānā ar palielinājumu)

4:3 attēla proporcijas diskiem
- „Normal Screen'' (Parasts ekrāns)
- „Screen Fit'' (Pa visu ekrānu)
- „Zoom Fit'' (Ekrānā ar palielinājumu)

Piezīmes

Šī funkcija var darboties atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no diska veida.

Audio valodas izvēle

Izmantojot AUDIO taustiņu, varat ātri un vienkārši izvēlēties vajadzīgo audio valodu.

AUDIO/◀ taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Nospiediet AUDIO / ◀ taustiņu. Audio mainās, kad poga tiek nospiesta atkārtoti. Audio valodas tiek attēlotas saīsinājumos.
   Nospiediet Audio / ◀ taustiņu uz tālvadības pults atkārtoti, lai izvēlētos nepieciešamo audio valodu MPEG4 diskā. Pēc tam nospiediet ENTER (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas audio valodas ir iekodētas diskā un kādas valodas var nebūt pieejamas.
- DVD diskā var būt līdz pat 8 audio valodām.

Subtitru valodas izvēle

Ar SUBTITLE (Subtitru) (▲) taustiņu jūs varat ātri un viegli izvēlēties vēlamo subtitru valodu.

SUBTITLE (Subtitri) / (▲) taustiņa lietošana (DVD/MPEG4)

1. Nospiediet SUBTITLE (Subtitri) / (▲) taustiņu. Subtitru valodas tiek attēlotas saīsinājumos. Subtitri mainās, kad poga tiek nospiesta atkārtoti.
2. Lai noņemtu **SUBTITLE** (Subtitri) ikonu, nospiediet SUBTITLE (Subtitri) / (▲) taustiņu.

Piezīmes
- Atkarībā no DVD diska vajadzīgos subtitrus var mainīt diska izvēlnē. Nospiediet DISC MENU (Diska izvēlnes) taustiņu.
- Šī funkcija ir atkarīga no tā, kādas subtitru valodas ir iekodētas diskā. Ir valodas, kas var nedarboties visos DVD diskos.
- DVD diskā var būt līdz pat 32 subtitru valodām.

Kameras leņķa maiņa

Ja DVD disks satur vairākus konkrētas ainas leņķus, jūs varat izmantot ANGLE (Leņķa) funkciju.

ANGLE (Leņķis) taustiņa lietošana (DVD)

Ja diskā ir ieraksts ar vairākiem leņķiem, ekrānā parādās uzraksts ANGLE (Leņķis).

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu.
2. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos **„Shortcut''** (Saīsne) funkciju, un tad nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (◀/▶) taustiņus, lai izvēlētos **„Angle"** (Leņķis) funkciju. Pēc tam nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
4. Uz tālvadības pults nospiediet (◀/▶) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo leņķi.

Piezīmes
- Ja diskam ir tikai viens leņķis, šī funkcijas nedarbojas. Šobrīd tikai dažiem diskiem ir šī funkcija.
- Atkarībā no diska tipa šīs funkcijas var nedarboties.

Grāmatzīmes funkcijas lietošana

Grāmatzīmes funkcija ļauj atzīmēt noteiktas vietas DVD diskā, lai vēlāk diskā viegli varētu atrast vajadzīgo epizodi.

Grāmatzīmes funkcijas lietošana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu.
2. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos **„Shortcut''** (Saīsne) funkciju. Pēc tam nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (◀/▶) taustiņus, lai izvēlētos **„Bookmark''** (Grāmatzīme) funkciju, un tad nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
4. Sasniedzot epizodi, kuru vēlaties atzīmēt ar grāmatzīmi, nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu. Vienlaicīgi ir iespējams iezīmēt līdz pat 12 epizodes.

Piezīmes
- Dažos diskos „Bookmark'' (Grāmatzīme) funkcija var nedarboties.

Iezīmētas epizodes atrašana

1~3. Pirmie 1.-3. veicamie soļi ir tādi paši kā sadaļā „Grāmatzīmes funkcijas lietošana''.
4. Nospiediet (◀/▶) taustiņus, lai izvēlētos ar grāmatzīmi iezīmēto epizodi.
5. Nospiediet PLAY/PAUSE (Atskaņot/pauze) (▶||) taustiņus, lai izlaistu iezīmēto epizodi.

Grāmatzīmes dzēšana

1~3. Pirmie 1.-3. veicamie soļi ir tādi paši kā sadaļā „Grāmatzīmes funkcijas lietošana''.
4. Nospiediet (◀/▶) taustiņu, lai izvēlētos izdzēšamās grāmatzīmes numuru.
5. Nospiediet **CANCEL** (Atcelt) taustiņu, lai dzēstu grāmatzīmes numuru.

Tālummaiņas funkcijas lietošana

- „Zoom'' (Tālummaiņa) funkcijas lietošana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **ZOOM** (Tālummaiņa) taustiņu.

- „Zoom'' (Tālummaiņa) funkcijas lietošana

1. Atskaņošanas laikā uz tālvadības pults nospiediet **INFO** (Informācija) taustiņu.
2. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos **„Shortcut**'' (Saīsne) funkciju, un pēc tam nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (◀/▶) taustiņus, lai izvēlētos **„Zoom**'' (Tālummaiņa) funkciju, un tad nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu.
   - DVD diska atskaņošanas laikā nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu, lai attiecīgi pietuvinātu 2X/3X/4X/normāls.

Failu izvēlne MP3/WMA/JPEG/MPEG/CD Audio

Audio kompaktdiskos vai diskos ar MP3/WMA/JPEG failiem ir atsevišķas dziesmas un/vai attēli, ko iespējams organizēt mapēs, kā parādīts zemāk.Tas notiek tāpat kā failu kārtošana dažādās mapēs datorā.

Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē. Aizveriet tekni. Diska tekne tiek aizvērta, un tiek parādīts šis ekrāns.

Mapes izvēles

- Lai izvēlētos vecākmapi
  Nospiediet **RETURN** (Atpakaļ) taustiņus, lai dotos uz vecākmapi, vai nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos „..", un nospiediet **ENTER** (ievadīt) taustiņu, lai dotos uz vecākmapi.

MP3/WMA/CD audio disku atskaņošana

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē. Aizveriet tekni.
   - Ja diskā vai mapē ir MP3 vai WMA formāta faili, ir iespējams atskaņot tikai viena veida failu.
2. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos dziesmas failu.
   - Nospiediet **ENTER** (ievadīt), lai uzsāktu šīs dziesmas atskaņošanu.

Atkārtota atskaņošana/atskaņošana jauktā secībā

Nospiediet **REPEAT** (Atkārtot) taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami četri režīmi: „**Off**'' (Izslēgts), „**Track**'' (Ieraksta atskaņošana), „**Folder**'' (Mapes atskaņošana) un „**Random**'' (Atskaņošana jauktā secībā).
- „Off'' (Izslēgts): parasta atskaņošana
- „Track'' (Ieraksta atskaņošana): atkārto pašreizējo dziesmas failu.
- „Folder'' (Mapes atskaņošana): pašreizējā mapē atkārto to dziesmu failus, kurām ir vienāds paplašinājums.
- „Random" (Atskaņošana jauktā secībā): no diska jauktā secībā atkārto to dziesmu failus, kurām ir vienāds paplašinājums.
  Lai atsāktu normālu atskaņošanu, nospiediet **CANCEL** (Atcelt) taustiņu.

CD-R MP3/WMA faili

Ierakstot MP3 vai WMA failus CD-R diskā, skatiet šos norādījumus.

- MP3 vai WMA failiem jābūt ierakstītiem diskā ISO 9660 vai JOLIET formātā.
ISO 9660 un „Joliet" formāta diski ar MP3 vai WMA failiem ir savietojami ar „Microsoft" korporācijas DOS un „Windows" operētājsistēmām, kā arī ar uzņēmuma „Apple" „Mac OS". Šie divi formāti ir izmantoti visplašāk.

- MP3 un WMA failu nosaukuma garums nedrīkst pārsniegt 8 rakstzīmes. Kā faila paplašinājumu izmantojiet „.mp3, .wma".
Kopējais faila nosaukuma formāts: Nosaukums.mp3 vai Nosaukums.wma. Piešķirot failam nosaukumu, neizmantojiet vairāk par 8 rakstzīmēm un neizmantojiet atstarpes un speciālās rakstzīmes, ieskaitot: (.,/,\,=,+).

- Ierakstot MP3 failus, lietojiet vismaz 128 Kbps lielu bitu pārraides ātrumu.
MP3 failu skaņas kvalitāte ir atkarīga no izvēlētā datu saspiešanas/atspiešanas ātruma. Lai iegūtu kvalitāti, kas analoga audio kompaktdiska skaņas kvalitātei, nepieciešams izmantot analogo/digitālo pārveidotāju, tas ir, pārveidošanu MP3 formātā ar bitu pārraides ātrumu no 128 Kbps līdz 160 Kbps. Izvēloties lielākus ātrumus, piemēram, 192 Kbps vai vairāk, labāka skaņas kvalitāte tiek iegūta reti. Savukārt faili ar ātrumu, kas mazāks par 128 Kbps, netiek atskaņoti pareizi.

- Ierakstot WMA failus, lietojiet vismaz 64 Kbps lielu bitu pārraides ātrumu.
WMA failu skaņas kvalitāte lielākoties ir atkarīga no izvēlētā datu saspiešanas/atspiešanas ātruma. Lai iegūtu skanējumu, kas analogs audio kompaktdiska skaņas kvalitātei, nepieciešams izmantot analogo/digitālo pārveidotāju, tas ir, pārveidošanu WMA formātā ar bitu pārraides ātrumu no 64 Kbps līdz Kbps. Faili ar bitu pārraides ātrumu, kas ir lielāks vai mazāks par iepriekš norādīto, netiek atskaņoti pareizi.

- Nemēģiniet ierakstīt MP3 failus, kas aizsargāti pret kopēšanu.
Atsevišķi "aizsargāti" faili ir šifrēti un aizsargāti ar kodu, lai novērstu to nelegālu kopēšanu. Šie faili ir sagrupēti šādos veidos: „Windows Media " („Microsoft Inc." reģistrēta preču zīme) un SDMI™ („SDMI Foundation" reģistrēta preču zīme). Šādus failus nedrīkst kopēt.

- Uzmanību!
Augstāk norādītie ieteikumi negarantē to, ka DVD atskaņotājs atskaņos diskus ar MP3 failiem, kā arī negarantē skaņas kvalitāti. Jāņem vērā, ka noteiktas MP3 datņu CD-R ierakstīšanas tehnoloģijas un metodes traucē šo failu optimālu atskaņošanu DVD atskaņotājā (piem., zema skaņas kvalitāte, kā arī fakts, ka dažos gadījumos failus nav iespējams nolasīt).
- Šis atskaņotājs no viena diska var atskaņot ne vairāk kā 500 datnes, kas var atrasties ne vairāk kā 500 mapēs.

MPEG4 atskaņošanas funkcija

MPEG4 atskaņošanas funkcija

MPEG4 ir saspiestā video formāts, kas paredzēts DVD kvalitātes video nodrošināšanai, izmantojot mazāku datu pārraides ātrumu un mazākus failu izmērus. MPEG4 failu veidi ir DivX vai. Šiem failiem ir „.avi'' paplašinājums.
AVI faili satur gan audio, gan video datus. Šī ierīce var atskaņot tikai AVI formāta failus ar „.avi." paplašinājumu.

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet disku teknē. Aizveriet tekni.
2. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos AVI failu (DivX), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Atkārtota atskaņošana

Nospiediet REPEAT (Atkārtot) taustiņus, lai mainītu atskaņošanas režīmu. Ir pieejami trīs režīmi: „Track'' (Ieraksts), „Folder'' (Mapes atskaņošana) un „Off'' (Izslēgts).
- „Track'' (Ieraksts): atkārto atskaņoto ierakstu.
- „Folder'' (Mapes atskaņošana): pašreizējā mapē atkārto tos AVI failus, kuriem ir vienāds paplašinājums.
- „Off'' (Izslēgts)

MPEG4 funkciju apraksts

Funkcija	Apraksts
„Skip'' (Izlaišana) (⏮ vai ⏭)	Atskaņošanas laikā nospiediet (⏮) vai (⏭) taustiņu. Tas pārvieto 5 minūtes uz priekšu vai atpakaļ.
„Search'' (Meklēšana) (◀◀ vai ▶▶)	Atskaņošanas laikā nospiediet **SEARCH** (Meklēt) ((◀◀) vai (▶▶)) taustiņu. Nospiediet to vēlreiz, lai veiktu meklēšanu ar lielāku ātrumu. Ļauj meklēt AVI failos ar lielāku ātrumu. (2X, 4X, 8X)
Palēninātā atskaņošana	Ļauj meklēt AVI failos ar lēnāku ātrumu. (1/2, 1/4, 1/8,1/16)

- Atkarībā no MPEG4 formāta failiem šīs funkcijas var nedarboties.

CD-R AVI faili

Šī ierīce var atskaņot šādus video saspiešanas formātus AVI failu formātos:
- DivX 3.11 saturs
- DivX 4 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu)
- DivX 5 saturs (balstīts uz MPEG-4 parasto profilu ar tādām papildfunkcijām kā divvirzienu kadru kodēšana. Tiek atbalstīts arī „Qpel" un GMC).
- MPEG-4 saderīgs saturs.
Šī ierīce atbalsta visas izšķirtspējas līdz zemāk minētajai maksimālajai izšķirtspējai.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps Maksimālais bitu pārraides ātrums: 4Mbps

Piezīmes
- Dažus datorā izveidotos MPEG-4 failus var neatskaņot, tādēļ netiek atbalstīta „Codec Type'', „Version'' un lielāka izšķirtspēja, kas pārsniedz atskaņotāja specifikācijās norādīto.
- Šī ierīce atbalsta CD-R/RW diskus, kas ierakstīti MPEG4 formātā atbilstoši ISO9660 formātam.

Multivides failu atskaņošana no USB atmiņas

Multivides failus, piemēram, fotogrāfijas, filmas un melodijas, kas saglabātas MP3 atskaņotājā, USB atmiņā vai digitālajā fotoaparātā ar augstas kvalitātes skaņu, var atskaņot, pieslēdzot minēto ierīci DVD atskaņotāja USB pieslēgvietai.

USB funkcijas lietošana

1. Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī.
2. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos USB failu. Nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai atvērtu failu.

Piezīmes

- Katru reizi, kad uz tālvadības pults tiek nospiests USB taustiņš, tiek parādīts ekrāns ar izvēlēto USB ierīci.
- Ekrānā parādās uzraksts USB.
- Atskaņojot DVD vai kompaktdisku, kad ir pieslēgts USB, augšējā kreisajā stūrī uz brīdi parādās ziņojums „Press USB to select device" (Nospiediet USB taustiņu, lai izvēlētos ierīci).
- Televizora ekrānā parādās USB MENU (USB izvēlne) un tiek atskaņots saglabātais fails.

Izlaišana uz priekšu/atpakaļ

Atskaņošanas laikā nospiediet (|◀◀ / ▶▶|) taustiņu.

- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiests (▶▶|) taustiņš, tiek atlasīts nākošais fails.
- Kad ir vairāk nekā viens fails un tiek nospiests (|◀◀) taustiņš, tiek atlasīts iepriekšējais fails.

Droša USB ierīces atvienošana

Lai nepieļautu USB ierīcē saglabātās atmiņas bojājumus, pirms USB kabeļa atslēgšanas veiciet drošu atvienošanu.

- Nospiediet STOP (Apturēt) (■) taustiņu
- Atvienojiet USB vadu.

Ātrā atskaņošana

Lai atskaņotu disku lielākā ātrumā, atskaņošanas laikā nospiediet (◀◀ / ▶▶) taustiņu.

- Katru reizi, kad tiek nospiests kāds taustiņš, atskaņošanas ātrums mainās šādā secībā: 2x → 4x → 8x.

Saderīgās ierīces

1. USB ierīce, kas atbalsta USB lielapjoma atmiņu v1.0. (USB ierīces, kas darbojas kā noņemami diski „Windows'' (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā un kuriem nav nepieciešama papildu draiveru instalēšana).
2. MP3 atskaņotājs: Zibatmiņas veida MP3 atskaņotājs.
3. Digitālais fotoaparāts: Fotoaparāti, kas atbalsta UMS lielapjoma atmiņu v1.0.
   - Fotoaparāti, kas darbojas kā noņemami diski „Windows'' (2000 vai jaunāka versija) operētājsistēmā bez papildu draiveru instalēšanas.
4. USB zibatmiņas diskdzinis: Ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
   - Pievienojot USB1.1 ierīci, var novērot atšķirības atskaņošanas kvalitātē.
5. USB kartes lasītājs: USB kartes lasītājs ar vienu un vairākiem slotiem
   - USB kartes lasītājs var netikt atbalstīts. Tas ir atkarīgs no ražotāja.
   - Ja vairāku karšu lasītājā tiek ievietotas vairākas atmiņas ierīces, var rasties problēmas.
6. Ja tiek lietots USB pagarinātājs, USB ierīce var netikt atpazīta.
   - CBI (Kontrole/apjoma/pārtraukšana) netiek atbalstīts.
   - Digitālie fotoaparāti, kas izmanto PTP protokolu vai kuriem nepieciešama papildu programmas uzstādīšana, kad tos pievieno datoram, netiek atbalstīti.
   - Ierīce, kas izmanto NTFS failu sistēmu, netiek atbalstīta. (Tiek atbalstīta tikai FAT 16/32 (datņu iedales tabula 16/32) failu sistēma.)
   - Daži USB un MP3 atskaņotāji, kad tie pievienoti ierīcei, var nedarboties. Tas ir atkarīgs no failu sistēmas sektora lieluma.
   - USB funkcija netiek atbalstīta, ja ir pievienota ierīce, kas pārraida starpvides failus, izmantojot r ažotājam raksturīgu programmu.
   - Nedarbojas ar „Janus'' iespējotām MTP (datu pārsūtīšanas protokols) ierīcēm.
   - Šīs ierīces USB hosta funkcija neatbalsta visas USB ierīces.

Kompaktdisku satura izvilkšana

Šī funkcija ļauj kopēt audio failus no diska uz USB ierīci, pārveidojot tos MP3 formātā.

1. Atveriet diska tekni. Ievietojiet diska teknē audio kompaktisku (CD DA) un aizveriet tekni. Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai ierīces priekšējā panelī. Tiek parādīts šis ekrāns. Nospiediet **ENTER** (Izvadīt), lai izvēlētos disku.
2. Nospiediet **RETURN** (Atgriezties) taustiņu, lai parādītu Izvilkšanas ekrānu.
3. Lai izvēlētos failus izvilkšanai, nospiediet (▲ / ▼) taustiņus un izvēlieties **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   - Lai atceltu failu izvilkšanu, nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu vēlreiz.
4. Nospiediet (▶) un (▼) taustiņu, lai izvēlētos START (Sākt), un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu, lai uzsāktu izvilkšanu.
   - Izvilkšanas izvēlnē ir 4 taustiņi:
   - „Bitrate'' - nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu 128kbps →192kbps → 128bkps. Standarts: 128kbps. „Better Quality'' (Labāka kvalitāte): 192kbps.
   - „Device selection'' (Ierīces izvēle) - nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu ierīces (maksim. 4).
   - „Select – Unselect'' (Izvēlēties – atcelt izvēli) - nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai mainītu no „Select all'' (Izvēlēties visus) uz „Select none'' (Neizvēlēties nevienu).
   - Uzsāciet izvilkšanu, nospiediet **ENTER** (Ievadīt), lai uzsāktu iztveršanas procesu.

Piezīmes

- Lai atgrieztos CDDA ekrānā, vēlreiz nospiediet RETURN (Atgriezties) pogu.
- Kompaktdiska izvilkšanas procesa laikā atskaņotājs automātiski uzsāk atskaņošanu.
- Izvilkšanu var veikt tikai audio kompaktdiskiem (CD DA).
- Ja ātrums ir 2,6 reizes lielāks par normālu ātrumu, izvilkšanas procesa laikā lietotājs nevar atskaņot CD DA diskus.

Fotogrāfiju kompaktdisku atskaņošana

1. Izvēlieties nepieciešamo mapi.
2. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai failu izvēlnē izvēlētos fotogrāfijas failu, un tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Lai atgrieztos failu mapē, nospiediet STOP (Apturēts) taustiņu.
- Atskaņojot „Kodak'' fotogrāfiju kompaktdisku, ierīce uzreiz attēlo fotogrāfiju, nevis failu izvēlni.

Pagriešana

- Katru reizi, kad tiek nospiests (◀ / ▶) taustiņš, attēls tiek pagriezts par 90 grādiem pulksteņa rādītāja virzienā.
- Katru reizi, kad tiek nospiests (▲) taustiņš, attēls tiek pagriezts par 180 grādiem.
- Katru reizi, kad tiek nospiests (▼) taustiņš, attēls tiek mainīts uz spoguļattēlu.

Tālummaiņa

- Katru reizi, kad atkārtoti tiek nospiests **ENTER** (Ievadīt) taustiņš, attēls tiek palielināts. Tālummaiņas režīma iespējas ir 100%, 125%, 150%, 200%.

Slīdrāde

- Ja lietojot JPEG failu, tiek nospiests **ENTER/PLAY** (Ievadīt/atskaņot) taustiņš, šis fails tiek atskaņots pilna ekrāna režīmā un automātiski pārslēdzas uz slīdrādi.

Piezīmes

- Laiks starp attēlu maiņu var atšķirties no lietošanas pamācībā norādītā. Tas ir atkarīgs no faila izmēra.
- Ja nenospiedīsiet nevienu taustiņu, slīdrāde automātiski sāksies ar apmēram 10 sekunžu noklusējuma intervālu.

CD-R JPEG disks

- Var atskaņot tikai failus ar „.jpg" un .JPG paplašinājumu.
- Ja disks nav noslēgts ierakstīšanas fāzē (t.i. nav finalizēts), paiet ilgāks laiks, līdz tiek uzsākta tā atskaņošana. Turklāt ne visus ierakstītos failus ir iespējams atskaņot.
- Var atskaņot tikai CD-R diskus ar JPEG failiem ISO 9660 vai „Joliet'' formātā.
- JPEG failu nosaukumam nevajadzētu būt garākam par 8 rakstzīmēm, un tas nedrīkst saturēt atstarpes vai speciālās rakstzīmes (. / = +).
- Var atskaņot tikai secīgi ierakstītu vairāksesiju disku. Ja vairāksesiju diskā ir tukši segmenti, disku var atskaņot tikai līdz šiem tukšajiem segmentiem.
- Vienā kompaktdiskā nevar uzglabāt vairāk par 500 attēliem.
- Ieteicams lietot kompaktdiskus, kas ierakstīti „Kodac Picture CD" formātā.
- Atskaņojot „Kodak'' attēlu kompaktdisku, attēlu mapē var atskaņot tikai JPEG failus.
- „Kodak Picture CD'': JPEG faili attēlu mapē var tikt atskaņoti automātiski.
- „Konica Picture CD'': Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „Fuji Picture CD'': Ja vēlaties noskatīties fotoattēlus, failu izvēlnē izvēlieties JPEG failus.
- „QSS Picture CD'': QSS attēlu disku atskaņošana nav iespējama.
- Pat ja vienā diskā ir vairāk par 500 failiem, iespējams atskaņot tikai 500 JPEG failus.
- Pat ja vienā diskā ir vairāk par 500 mapēm, iespējams atskaņot JPEG failus tikai no 500 mapēm.

Iestatījumu izvēlnes izmaiņas

Iestatījumu izvēlnes lietošana

„Setup menu'' (Iestatīšanas izvēlne) ļauj pielāgot DVD atskaņotāju savām vajadzībām, izvēloties dažādus valodu iestatījumus, uzstādot vecāku kontroles līmeni un pat piemērojot atskaņotāju televizora ekrāna veidam.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, uz tālvadības pults nospiediet MENU (Izvēlnes) taustiņu. Lietojiet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „Setup'' (Iestatīšana), un tad nospiediet (▼) vai ENTER (Ievadīt) taustiņu.
2. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos izvēlnes opciju. Nospiediet (▶) vai ENTER (Ievadīt) taustiņu, lai parādītu apakšizvēlni.
3. Lai pēc iestatīšanas noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet MENU (Izvēlne) taustiņu vēlreiz.

Piezīmes

Dažas iestatīšanas izvēlnes funkcijas var nedarboties. Tas ir atkarīgs no diska.

Valodas funkciju iestatīšana

Ja esat iestatījis atskaņotāja izvēlnes, diska izvēlnes, audio un subtitru valodas jau iepriekš, tās tiek automātiski piemērotas katru reizi, kad tiek skatīta filma.

Atskaņotāja izvēlnes valodas lietošana

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlne) taustiņu.
2. Nospiediet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „**Language Setup Page**'' (Valodas iestatīšanas lapa), un pēc tam nospiediet (▼) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo valodu. Tad nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes

- Tiek veikta valodas izvēle, un ekrāns atgriežas uz valodas iestatīšanas izvēlni.
- Lai noņemtu iestatīšanas izvēlni, nospiediet MENU (Izvēlne) taustiņu.
- Ja izvēlētā valoda diskā nav ierakstīta, tiek atlasīta oriģinālā ieraksta valoda.
- Ja vēlaties, lai diska oriģinālā valoda ir arī noklusējuma skaņu celiņa valoda, izvēlieties „Original" (Oriģināls).
- Ja vēlaties, lai subtitru valoda ir tāda pati kā izvēlētā audio valoda, izvēlieties „Automatic" (Automātiski).
- Dažos diskos var nebūt iespējams izvēlēties valodu, kuru jūs vēlaties. Šādos gadījumos disks izmanto oriģinālās valodas iestatījumus.

Audio opciju iestatīšana

Audio opcijas ļauj iestatīt audio ierīci un skaņas statusu atkarībā no izmantotās audio sistēmas.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu.
2. Nospiediet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „**Audio Setup page**'' (Audio iestatīšanas lapa), un tad nospiediet (▼) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet (▶) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes:

- Pat ja PCM izveršana ir „Off'' (Izslēgta), daži diski izvadīs iztverto audio signālu tikai digitālā formātā.
- Atskaņojot DTS diskus, nav pieejama analogā audio signāla izvade.

Ražots ar „Dolby Laboratories'' licenci. „Dolby" un dubultais „D'' simbols ir „Dolby Laboratories'' preču zīmes. DTS un „DTS Digital Out" ir „Digital Theater Systems, Inc.'' preču zīmes.

Displeja opciju iestatīšana

Displeja opcijas ļauj jums iestatīt dažādas atskaņotāja video funkcijas.

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu.
2. Nospiediet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „**Display Setup Page**'' (Displeja iestatīšanas lapa), un tad nospiediet (▼) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (▲ / ▼) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu, un pēc tam,nospiediet (▶) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

- **Skatiet televizora lietošanas pamācību, lai uzzinātu, vai televizors atbalsta progresīvo izvērsi. Ja progresīvā izvērse tiek atbalstīta, sekojiet tām televizora lietošanas pamācības norādēm, kas attiecas uz progresīvās izvērses iestatīšanu televizora izvēlnes sistēmā.**
- **Ja videosignāla izvade ir iestatīta nepareizi, ekrāns var tikt bloķēts.**
- **Ja atskaņošanas laikā tiek mainīta izšķirtspēja, var paiet vairākas minūtes, līdz parādās normāls attēls.**

Vecāku kontroles iestatīšana

Vecāku kontroles funkcija darbojas, lietojot DVD diskus, kuros ir iekodēta informācija par vecuma kategoriju. Šī funkcija palīdz jums kontrolēt ģimenes skatīto DVD veidus. Diskā ir 8 kategoriju līmeņi.

Vecuma kategorijas iestatīšana / paroles maiņa

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu.
2. Nospiediet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „**Parental Page**'' (Vecāku lapa), un tad nospiediet (▼) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos „**Parental/Password**'' (Vecāku kontrole/parole). Tad nospiediet (▶) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
4. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo **„Rating Level"** (Vecuma kategorija), un pēc tam nospiediet **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
   Piemērs: iestatiet KID SAFE (Bērniem drošs)!
5. Ievadiet paroli. Ja tā ir pirmā reize, ievadiet 0000. Pēc tam ievadiet jauno paroli. Lai aktivizētu vecāku kontroles funkciju, jaunajā parolā nedrīkst atkārtoties cipari 0000. Apstipriniet jauno paroli, ievadot to vēlreiz.

Piezīmes

1. KID SAFE (Bērniem drošs).
2. G (Paredzēts vispārējai auditorijai) : Atļauts visiem vecumiem.
3. PG (Ieteicama vecāku uzraudzība) : Daži redzamie materiāli nav piemēroti maziem bērniem.
4. PG 13 (PG-13 – brīdinājums vecākiem) : Daži redzamie materiāli nav piemēroti bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem.
5. PGR (Ieteicama vecāku uzraudzība) : Nav noteikts, ka šis materiāls nav ieteicams bērniem, bet ir ieteicama skatītāju piesardzība. Vecāki un aizbildņi tiek mudināti pieskatīt gados jaunākos skatītājus.
6. R (Ierobežots) : Bērniem, kas jaunāki par 17 gadiem, nepieciešama pieaugušo uzraudzība
7. NC17 (NC-17): Atļauts skatīties tikai no 18 gadu vecuma.
8. ADULT (Pieaugušo).
9. Ja esat aizmirsis paroli, skatiet sadaļu „Aizmirsta parole'' traucējummeklēšanas rokasgrāmatā.

Divx iestatīšana

1. Kad ierīce ir „Stop'' (Apturēts) režīmā, nospiediet **MENU** (Izvēlnes) taustiņu.
2. Nospiediet (◀ / ▶) taustiņus, lai izvēlētos „**DivX Page**'' (DivX lapa), un tad nospiediet (▼) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.
3. Nospiediet (▲/▼) taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo elementu. Tad nospiediet (▶) vai **ENTER** (Ievadīt) taustiņu.

Piezīmes:
- Nospiežot „Ok'' (Labi), parādās reģistrācijas koda logs.
- DivX ir pieejams tikai apturētā režīmā.

Uzziņas

Traucējummeklēšana

Pirms servisa (traucējummeklēšanas) palīdzības pieprasīšanas, lūdzu, pārbaudiet zemāk norādīto.

Problēma	Rīcība
Ekrāns ir bloķēts	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestu priekšējā paneļa (▲) taustiņu. Visi iestatījumi atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem.
Aizmirsta parole.	• Kad atskaņotājā nav ievietots disks, ilgāk nekā 5 sekundes turiet piespiestu priekšējā paneļa (▲) taustiņu. Visi iestatījumi, ieskaitot paroli, atgriezīsies uz rūpnīcas iestatījumiem. Neizmantojiet šo funkciju, ja vien tas nav patiešām nepieciešams.

Tehniskie dati

Vispārīgā informācija	**Strāvas pieslēgums**	Maiņstrāva 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Svars	1.2 Kg
	Jaudas patēriņš	Skatīt uzlīmi ierīces aizmugurē.
	Izmēri	430mm (P) X 207mm (Dz) X 42mm (A)
	Darbības temperatūras diapazons	no +5°C līdz +35°C
	Darbības mitruma diapazons	no 10 % līdz 75 %
Video izvade	**SCART spraudnis**	R (sarkans): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) G (zaļš): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) B (zils): 0.7 Vp-p (75 Ω slodze) Kompozīts videosignāls: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze) Spilgtuma signāls: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze) Krāsu signāls: 0.3 Vp-p (75 Ω slodze)
	Komponentu video	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω slodze) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω slodze) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω slodze)
Audio izvade	**Frekvences atbilde**	20Hz ~ 20kHz
	Maksimālais izvades līmenis	2 Vrms
	Digitālā audio izvade	Koaksiālā pieslēgvieta (S/PDIF)
	Izvades termināls	RCA, SCART

Garantijas informācija

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

Šim Samsung produktam garantija ir spēkā divdesmit četrus (24) mēnešus no pirkuma veikšanas dienas.

Garantija ir spēkā ja tiek konstatēta nekvalitatīvu materiālu izmantošana vai kļūme produkta izgatavošanas procesā. Gadījumā, ja ir nepieciešami garantijas pakalpojumi, Jums jāsazinās ar Samsung tehniskās informācijas centru.

Garantija ir spēkā uz precēm, kuras tika iegādātas EEZ valstīs un Šveicē. Problēmu gadījumā informāciju par sertificētiem servisa centriem var saņemt tehniskājā informācijas centrā:

Samsung ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes iela, 6
Rīga, LV-1013, Latvija
Tel : 8-000 7267 (Latvija)
Mājas lapa : www.samsung.com/lv
Lūdzu, ņemiet vērā, ka servisa pakalpojumi var atšķirties katrā valstī

GARANTIJAS APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

1. Garantija ir spēkā tikai, ja garantijas pakalpojumu nepieciešamības gadījumā tiek uzrādīta pareizi aizpildīts garantijas talons un tas tiek iesniegts kopā ar oriģinālo pirkuma kvīti, čeku vai pirkuma apstiprinājumu. Uz produkta jābūt redzamam sērijas numuram.
2. Samsung saistības remonta veikšanai, produkta vai bojātās daļas nomaiņai ir ierobežotas.
3. Garantijas remonts jāveic Samsung sertificētos servisa centros. Ja remonts tiks veikts ārpus Samsung sertificētiem servisa centriem un šādu remontdarbu dēļ būs radušies bojājumi – to remonts garantijas ietvaros netiks apmaksāts.
4. Produkts nevar tikt uzskatīts par bojātu, ja tam ir nepieciešama atbilstības pielāgošana valsts noteiktajiem, vietējiem tehniskajiem vai drošības standartiem, kas ir spēkā jebkurā citā valstī, izņemot to, kam šis produkts ir sākotnēji veidots un ražots. Šī garantija nav spēkā un netiks veikta preces apmaiņa ne šādas pielāgošanas dēļ, ne arī dēļ bojājumiem, kas šī iemesla dēļ varētu rasties.
5. Šī garantija neattiecas uz :
(a) Periodiskām pārbaudēm, tehnisko apkopi un remontu vai normāli nolietojušos daļu nomaiņu.
(b) Izmaksām, kas saistītas ar produkta transportēšanu, noņemšanu vai uzstādīšanu.
(c) Bojājumiem nepareizas produkta lietošanas dēļ, ieskaitot bojājumus, kas radušies izmantojot šo produktu tam neparedzētam mērķim vai arī nepareizas uzstādīšanas rezultātā.
(d) Bojājumiem, kas radušies zibens, šķidrumu, ugunsgrēka, dabas spēku, kara, sabiedrisko nemieru, nepareizas voltāžas, nepiemērotas ventilācijas vai jebkādu citu iemeslu dēļ, kas ir ārpus Samsung ietekmes.
6. Šī garantija ir spēkā noteiktajā laika periodā jebkurai personai, kas likumīgi ieguvusi šo produktu īpašumā.
7. Ar šo garantiju netiek ietekmētas likumā noteiktās patērētāju tiesības attiecīgās valsts noteiktajos tiesību aktos vai pret mazumtirgotāju, saskaņā ar pirkuma līgumu vai citādi. Ja vien valsts noteiktajos tiesību aktos nav norādīts pretēji, šajā garantijā ietvertās tiesības ir vienīgās tiesības un Samsung, tā meitas uzņēmumi un izplatītāji neuzņemsies saistības par netiešiem vai izrietošiem ierakstu, kompaktdisku, video un audio kasešu vai arī jebkādu citu ar šo produktu saistītu aprīkojumu vai materiālu bojājumiem.
8. * Saskaņā ar valsts likumdošanu, preces garantijas laiks sākas no preces iegādes pirmās dienas. Šis periods netiks pagarināts (pat tādā gadījumā, ja prece tika remontēta vai mainīta).

Pareiza šī produkta nodošana atkritumos (Elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumi)

(Realizējams Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalītās atkritumu šķirošanas sistēmas)

Šis marķējums uz ierīces, papildu piederumiem un to lietošanas pamācībā norāda, ka ierīci un elektroniskos papildu piederumus (piem., lādētāju, radio austiņas, USB kabeli) pēc to darba mūža beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēku veselībai, kas rodas no nekontrolētas atkritumu izmešanas, lūdzam nošķirt šī veida atkritumus no cita veida atkritumiem un nodot otrreizējai atkritumu pārstrādei, lai veicinātu materiālu pastāvīgu otrreizējo izmantošanu.
Mājsaimniecības preču izmantotājiem jāsazinās ar mazumtirgotājiem, no kuriem prece iegādāta, vai ar vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kur un kā šos izstrādājumus var nogādāt videi drošā pārstrādes punktā.
Komerclietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkšanas līguma vienošanās un noteikumi.
Šo izstrādājumu un tā elektroniskos papildu piederumus nedrīkst sajaukt ar citiem rūpnieciskajiem atkritumiem, kas paredzēti iznīcināšanai.

Pareiza šī produkta bateriju nodošana atkritumos

(Realizējams Eiropas Savienības un citās Eiropas valstīs, kurās ir dalītā bateriju šķirošanas sistēma)

Šis marķējums uz baterijas, lietošanas pamācības vai iepakojuma norāda, ka ierīcē lietotās baterijas, kad tās vairs nedarbojas, nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem.
Ķīmiskie simboli Hg, Cd vai Pb norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu tādā daudzumā, kas pārsniedz EK Direktīvas 2006/66 normas.
Ja baterijas netiek pareizi nodotas atkritumos, šīs vielas var kaitēt cilvēka veselībai un apkārtējai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu atkārtotu lietošanu, lūdzam nošķirt baterijas no cita veida atkritumiem un pārstrādāt tās, izmantojot vietējo bezmaksas bateriju savākšanas sistēmu.

SAMSUNG Baltijas valstu pārstāvju kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies ierosinājumi vai jautājumi par SAMSUNG produktiem, sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.

Valsts	Klientu apkalpošanas centra kontakttālrunis ☎	Timekļa vietne
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee